



strautmann



Remorque distributrice de fourrage

FVW



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)

+32/83/67.72.33

info@monfortsa.be

www.monfortsa.be




Monfort SA



[monfort.sa.soree](https://www.instagram.com/monfort.sa.soree)

Distribution optimale du fourrage – fonctionnement simple

Construction robuste, fonctionnement simple et distribution homogène du fourrage sont les grands avantages qu'apporte la remorque distributrice de fourrage de Strautmann. Quatre différentes tailles, de 10 – 16 m³ sont à disposition. Que ce soit avec groupe de distribution frontal ou arrière, tous les types FVW assurent une qualité de distribution optimale du fourrage dans l'étable.

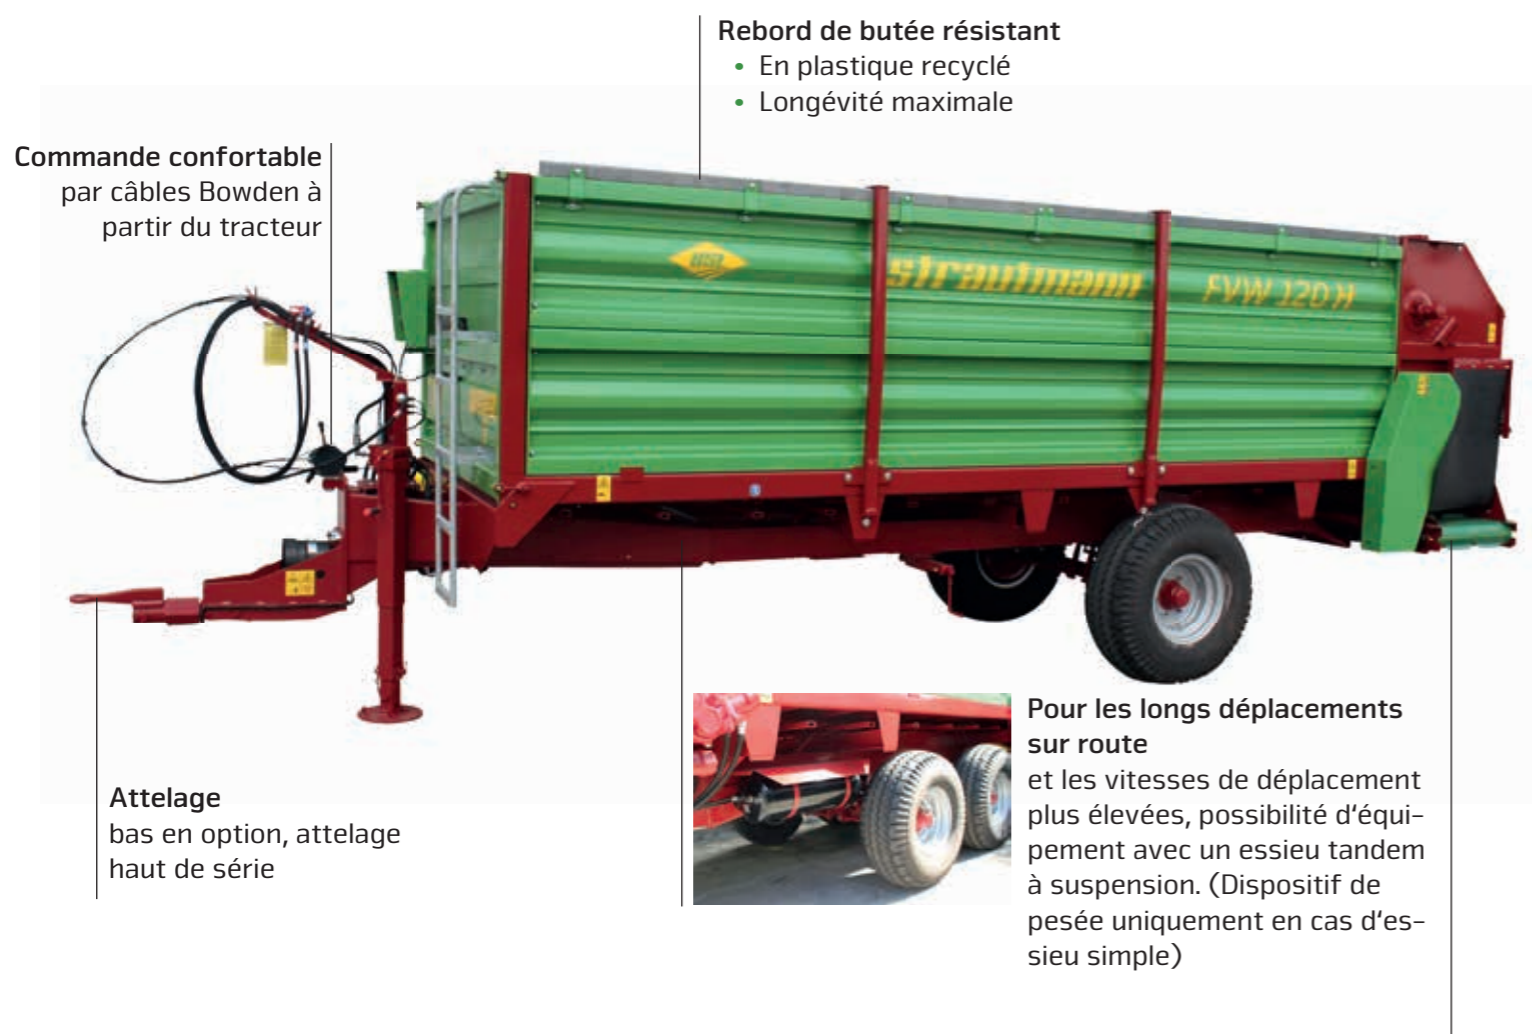

Rebord de butée résistant

- En plastique recyclé
- Longévité maximale

Commande confortable
par câbles Bowden à partir du tracteur

Attelage
bas en option, attelage haut de série

Pour les longs déplacements sur route
et les vitesses de déplacement plus élevées, possibilité d'équipement avec un essieu tandem à suspension. (Dispositif de pesée uniquement en cas d'essieu simple)



Convoyeur transversal robuste
pour le déchargement à droite et à gauche. En option, équipement avec régulateur de vitesse. Possibilité de distribution frontale ou arrière.




Rouleaux doseurs de série

- Montés en caisson fermé pour une grande stabilité et longévité
- FVW 100 & 120 2 rouleaux
- FVW 140 & 160 3 rouleaux

Fond mouvant grippant

- Chaînes de fond mouvant de 13 mm
- Barres robuste pour les sollicitations les plus intensives
- Tension automatique des chaînes
- Avancement hydraulique pour un acheminement régulier du fourrage

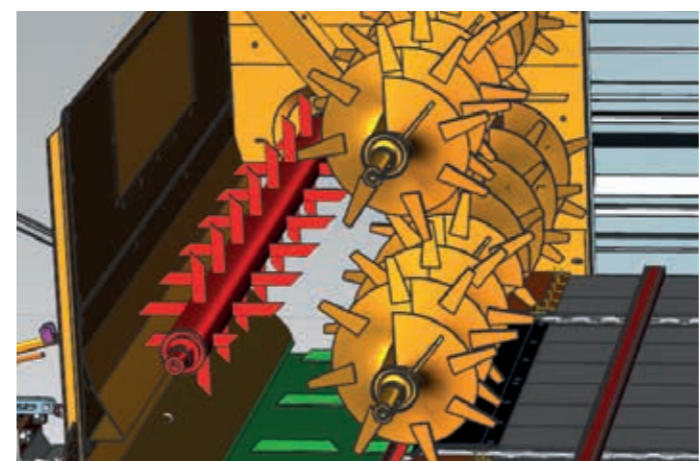

Rouleau mélangeur et doseur supplémentaire

- En option pour FVW 100 & 120
- Positionnement au-dessus du tapis de distribution
- Meilleur mélange du fourrage grâce au tourbillonnement plus intensif



Hayon arrière pendulaire

- Pour les types FVW à distribution frontale
- De série, marche arrière du fond mouvant permettant le déchargement à l'arrière

Commande confortable



Dispositif de pesée PTM HL 50

- Dispositif de pesée livrable en option
- Programmable sans transmission des données
- Permet l'alimentation précise
- Gestion de 50 recettes sur la base de jusqu'à 30 composants



Commande sans fil PTM AV 70

- Compatible avec HL 50 et PTM Advance Super USB
- Portée de 30 m
- Possibilité de brancher des équipements additionnels
- Fixation possible sur le véhicule de chargement grâce aux aimants intégrés
- Facile à transporter

Données techniques

	FVW 100 / FVW 100-H	FVW 120 / FVW 120-H	FVW 140 / FVW 140-H	FVW 160 / FVW 160-H
Dimensions				
Hauteur [m]	2,32	2,45	2,95	2,95
Largeur avec tapis de distribution étroit [m]	2,15	2,15	2,15	2,15
Largeur avec tapis de distribution large [m]	2,30	2,30	2,30	2,30
Longueur avec tapis de distribution avant [m]	6,50	7,30	6,50	7,30
Longueur avec tapis de distribution arrière [m]	6,70	7,50	6,70	7,50
Poids propre				
avec essieu simple [kg]	2.660	2.960	3.160	3.360
avec essieu tandem [kg]	2.860	3.160	3.360	3.560
PTAC				
PTAC [kg]	6.900	7.800	8.000	8.000
Charge d'appui admissible [kg]	1.000	1.250	1.000	1.250
Puissance requise				
Puissance requise mini. [kW/cv]	30/40	37/50	44/60	52/70
Dimensions intérieures caisse				
Dimensions de caisse L x l x H [m]	4,4 x 1,8 x 1,2	5,2 x 1,8 x 1,2	4,4 x 1,8 x 1,7	5,2 x 1,8 x 1,7
Volume de chargement				
Volume de chargement [m ³]	10	12	14	16
Pneumatiques				
Essieu simple avec pneumatiques	11,5/80-15,3 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)	13,5/75-430.9 (14 PR)